LAMP®

ベルトリールパーティション XLA-BR001M 取扱説明書 PAT.

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は順路の誘導や立ち入り禁止などの動線のコントロールを行うためのパーティションです。ご使用前に本説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。誤った使用は、思わぬけがをする恐れがあるのでおやめください。本説明書をお読みになった後は、いつでも取り出せる場所に保管してください。

安全にお使いいただくために ⚠記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。⃠記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。

⚠取り扱い上の注意

●本製品は屋内用です。風雨にさらされる場所や強い日差しが当たる場所でのご使用は、ベルトの退色、製品の故障の原因となる恐れがあります。

●ベルトを引き出す場合、ベルト長さ以上に引き出そうとすると、製品が転倒したりベルトが破損する恐れがあります。

●ベルトを収納する場合、ベルトが完全にベルトリールユニットに収納されるまで手を離さないでください。途中で手を離すと、勢いよく巻き取られたベルトが人にあたってけがをしたり、フックが破損する恐れがあります。

●物を立てかけないでください（右図）。製品が倒れてけがをしたり、周囲の物を破損する恐れがあります。

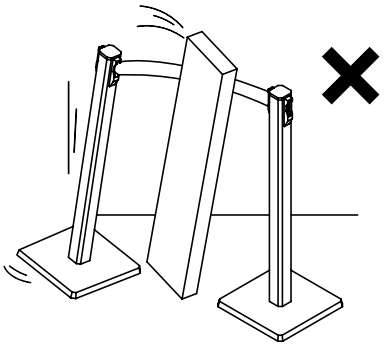

●段差や傾斜のある場所でのご使用はおやめください。製品が倒れるとけがをしたり、周囲の物を破損する恐れがあります。

●パイプ等が変形したり製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。けがをしたり、周囲の物を破損する恐れがあります。

⃠製品の分解・改造はおやめください。万一分解・改造を行って不具合が発生した場合、保証は致しかねます。

対象製品及び各部名称

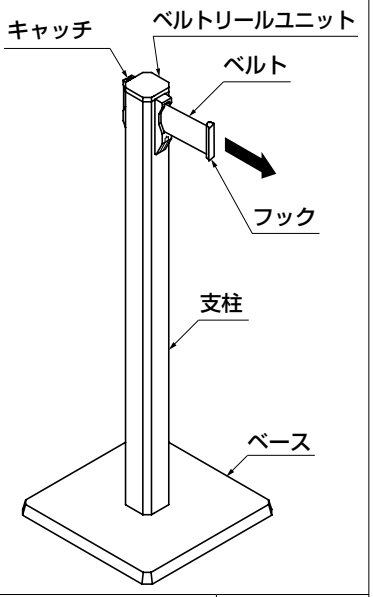

品　番	ベルト長さ
XLA-BR001M	2m

操作方法

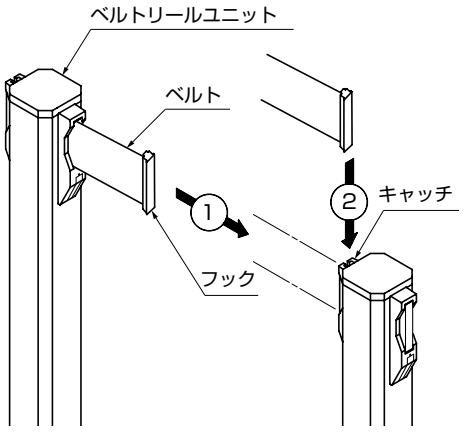

●ベルトのセット方法

1. フックを指でつまみ、ベルトを引き出します。
2. ベルトを受ける側のキャッチにフックを差し込み、ベルトを固定します。

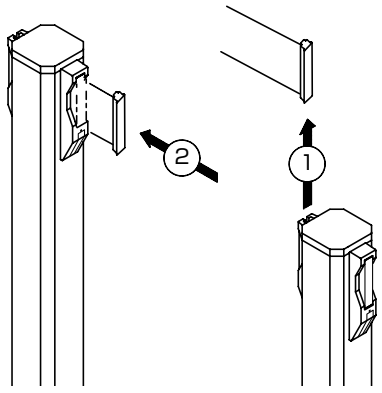

●ベルトの収納方法

1. キャッチからフックを抜き取ります。
2. 水平を保ちながら、最後まで離さずにゆっくりベルトを収納してください。

SUGATSUNE

ヘッド交換方法

●ヘッドユニットの取り外し

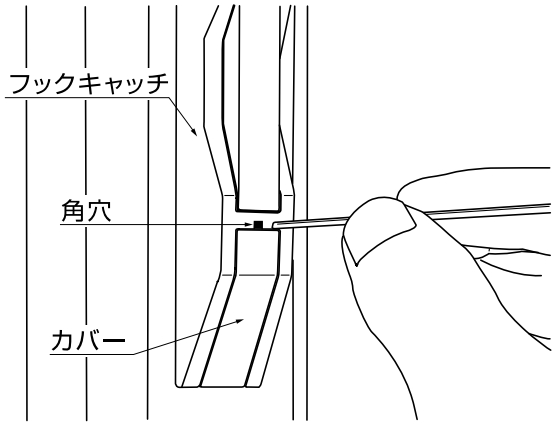

1. フックキャッチの角穴にピンを差し込んでカバーを外してください。ピンは、六角棒スパナ呼び 1.5 のような棒などを使用してください。

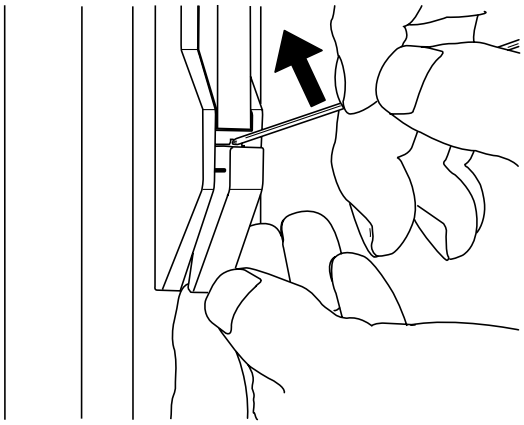

2. 角穴に差し込んだピンを押し上げて、カバーを手前に引き出すように取り外してください。同様に、反対側のカバーも外してください。

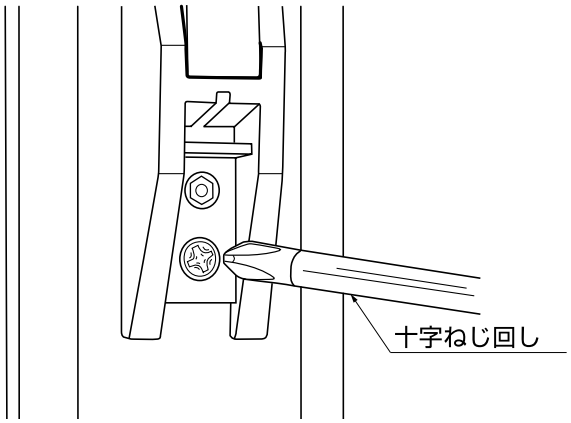

3. カバーを外すと、ねじが 2 つあります。下側の十字穴付小ねじのみ、十字ねじ回しで外してください。同様に、反対側の下側のねじも外してください。

⃠上側にある特殊ねじは外さないでください。

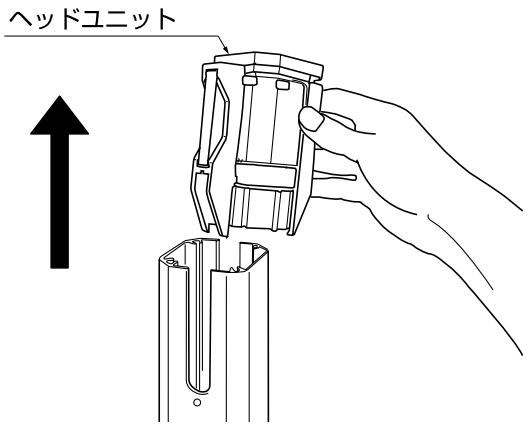

4. 両側のねじ 2 本を外した後、ヘッドユニットを上方向にスライドすることで、支柱から外せます。

●ヘッドユニットの再取り付け

ヘッドユニットの取付作業は、外す手順と逆に、4. → 3. → 2. の順で行います。
その際、3. の十字穴付小ねじはしっかりと締め付けてください。
また、2. のカバーの取り付けは、フックキャッチに合わせて、水平に「パチン」と音がするまで押し込んでください。カバーの上下を押し込み、フックキャッチとぴったり合わせてください。

お手入れ方法

汚れた場合は、やわらかい乾いた布で拭いてください。落ちにくい場合は、うすめた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようにきれいに拭き取ってください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお願いいたします。

アーキテクトサポート室　電話番号 **03（3864）1122**
受付時間　**月〜金 9:00〜17:30**（年末・年始・夏季休暇等は除く）

FAX 03（3863）6875
E-mail：support@sugatsune.co.jp
東京都千代田区岩本町2-5-10　〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001（JSAQ384）・ISO14001（JSAE597）審査登録
※ISO9001：国内各拠点　※ISO14001：千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
http://www.sugatsune.co.jp/

2013.04　PRINTED IN JAPAN　0221-3